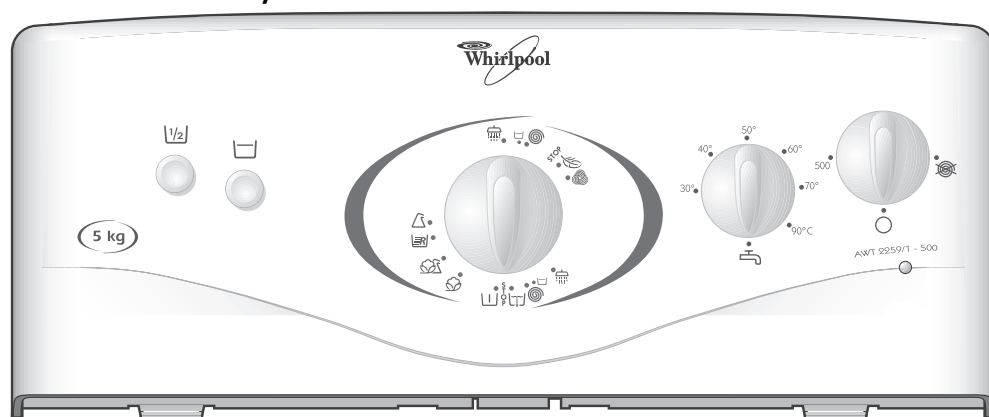


E AWT 2259/1



- "Frío"
- "Aparato apagado"
- "No centrifugado"

Las cifras (orientativas) de duración de los programas son válidas para el lavado a temperatura máxima y sin funciones especiales.

* : opción / Sí: dosificación requerida
1) No utilice detergentes líquidos.

Programa		Tipo de lavado / Notas	Máx carga kg	Detergente y aditivos				Opciones		Selector de temperatura °C	Velocidad Máxima de Centrifugado rpm	Duración del programa aprox. min
				Pre-lavado I	Programa de lavado Principal II	Sua- vizante 	Lejía 	Media carga 	Parada Con Cuba Llena 			
	Algodón con prelavado	Tejidos de gran resistencia y térmicamente estables muy sucios de algodón, ropa de hogar, ropa de cama, de mesa, prendas interiores, camisas, etc. <i>La carga máxima para ropa muy sucia es de 3,5 Kg.</i>	5,0	Sí ¹⁾	Sí	*	*	*	*	de a 90	500	130
	Algodón	Tejidos de gran resistencia y térmicamente estables medianamente sucios de algodón, ropa de hogar, ropa de cama, de mesa, prendas interiores, camisas, etc.	5,0	— ¹⁾	Sí	*	*	*	*	de a 90	500	115
	Ropa de color	Prendas (blusas, camisas, etc.) medianamente sucias de poliéster (Diolen, Trevira); poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	2,0	— ¹⁾	Sí	*	—	*	*	de a 60	500	100
	Lavado rápido	Blusas, faldas, blusas de algodón, telas de toalla de color oscuro, jeans etc. ligeramente sucios.	5,0	— ¹⁾	Sí	*	—	*	*	de a 40	500	85
	Sintéticos	Prendas (blusas, faldas, etc.) ligeramente sucias de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	2,0	— ¹⁾	Sí	*	—	*	*	de a 40	500	70
	Aclarado + Centrifugado	Programa para tratar el lavado con almidón o suavizante. <i>Termina con un programa de centrifugado suave.</i>	5,0	— ¹⁾	—	*	—	*	*		500	20
	Centrifugado	<i>Programa para el ciclo de centrifugado intensivo.</i>	5,0	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	500	15
	Delicado	Tejidos delicados y cortinas (vestidos, faldas, camisas, blusas, etc.).	1,5	— ¹⁾	Sí	*	—	—	*	de a 40	500	55
	Lana	Sólo para lana lavable a máquina con etiqueta de pura lana virgen. <i>Si se selecciona la opción "Parada Con Cuba Llena" no deje la ropa en agua durante mucho tiempo.</i>	1,0	— ¹⁾	Sí	*	—	—	—	de a 40	500	45
	Aclarado + Centrifugado	<i>Programa para tratar el lavado con almidón o suavizante. Termina con un programa de centrifugado suave.</i>	1,5	— ¹⁾	—	*	—	—	*		500	15
	Centrifugado	<i>Programa de centrifugado suave.</i>	1,5	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	500	10
	Desagüe	<i>Sólo vaciado, sin centrifugado. Método alternativo para finalizar los programas después de una "Parada con cuba llena".</i>	—	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	5

N.B. Este aparato está controlado por sensores. Evite poner demasiado detergente.

DATOS DE CONSUMO DE ENERGÍA Y AGUA







Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración del programa (min)**
Algodón	90	5,0	72*	1,80	115
Algodón	60	5,0	72	1,15	115
Ropa de color	60	2,0	60	0,80	100
Ropa de color	40	2,0	60	0,40	100
Lavado rápido + 1/2 carga	40	2,5	54	0,50	85
Sintéticos + 1/2 carga	40	1,0	54	0,40	70
Delicado	40	1,5	70	0,65	55
Lana	40	1,0	70	0,55	45

El ciclo de prelavado aumenta la duración del programa en cerca de 15 min. Los valores de consumo se han medido en condiciones normalizadas según la norma IEC 60 456. Los datos de consumo en el hogar pueden variar con respecto a los valores de la tabla según la presión y la temperatura del suministro de agua, la carga y el tipo de lavado. Los datos de la "Etiqueta de Energía" se refieren al programa "Algodón 60°C".

* El indicador de tiempo restante también se puede desviar de los valores de la tabla, porque tiene en cuenta las condiciones de la casa aplicables en ese momento.

** Para reducir la temperatura del agua, se añade agua fría al final del ciclo de lavado principal, antes de que la bomba drene el agua hacia afuera.

PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO

- Cierre las aletas del tambor y compruebe que estén bien bloqueadas.
- Añada el detergente y los aditivos en el cajón sin sobrepasar la marca **"MAX"**, de la siguiente manera:
 - Programa con prelavado y lavado principal 
 - Programa de lavado principal sin prelavado 
 - Suavizantes y acondicionadores 
 - Lejía de cloro 
 - Agentes quitamanchas 
 - Agentes antioxidantes (si son necesarios) 
- Girar el **programador** en el sentido de las agujas del reloj hasta el programa deseado.
- Girar el **mando de temperatura** hasta la posición deseada.


PULSAR LOS BOTONES DE OPCIÓN DESEADOS

Botón "Media carga"


- Reduce el consumo de agua en los programas "Algodón" y "Sintéticos" especialmente durante el aclarado.
- Especialmente adecuado para ropa poco sucia o para cargas reducidas (en este caso, disminuir proporcionalmente la cantidad de detergente).
- No es apto para los programas de alta temperatura.

Botón "Parada con cuba llena"

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse, para evitar que se arrugue y que sus colores cambien.
- Esta opción se recomienda particularmente para los programas de prendas "Sintéticas" o "Delicadas".
- Esta opción se recomienda si se desea posponer el centrifugado o si no desea centrifugar las prendas.

Nota: el selector de programas se para en la posición .

Finalización de la opción "Parada con cuba llena".

- Pulsar nuevamente el botón "Parada con cuba llena"; el programa finalizará automáticamente con el ciclo de centrifugado del programa de lavado seleccionado previamente.
- Si no desea centrifugar la ropa, apague el aparato. Para ello, coloque el selector de velocidad de centrifugado en la posición OFF (apagado) . El indicador piloto se apaga. Girar el selector de programas a la posición "Desagüe" y encienda el aparato.

CÓMO ACTIVAR EL PROGRAMA


Abir el grifo y seleccionar la velocidad de centrifugado, para ello girar el mando de velocidad de centrifugado y **"On/Off"** a la posición deseada (la velocidad de centrifugado indicada o "No centrifugado"). Se ilumina el indicador piloto.

BLOQUEO DE LA PUERTA


Durante los programas, no se puede abrir la puerta. Se bloquea de forma automática en todos los programas.

Si se detiene el programa o si se produce un corte de la electricidad, la puerta se desbloquea automáticamente al cabo de 1 minuto.


AL FINAL DEL PROGRAMA

- El selector de programas se encuentra en la posición "STOP", el indicador piloto se enciende.
- Girar el selector de "Velocidad de centrifugado" hasta la posición "Off" (apagado) . El indicador piloto se apaga.
- Desactivar las opciones especiales pulsando el botón correspondiente.
- Cerrar el grifo de entrada de agua.
- Esperar a que la puerta se desbloquee (aproximadamente 1 minuto).
- Abir la puerta y las aletas del tambor y sacar la ropa.

SELECCIÓN DE UN NUEVO PROGRAMA, VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO, OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

- Girar el selector de velocidad de centrifugado a la posición Off (apagado)  para apagar el aparato.
El indicador piloto se apaga.
- Seleccionar el programa nuevo, la temperatura y las opciones.
- Girar el selector de centrifugado a la velocidad deseada para encender el aparato.
El indicador piloto se enciende.

PARA PARAR Y REINICIAR UN PROGRAMA ANTES DEL FINAL

- Girar el selector de velocidad de centrifugado a la posición Off (apagado)  para apagar el aparato.
El indicador piloto se apaga.
- Colocar el selector de programas en "Desagüe". Girar el selector de centrifugado hasta la velocidad deseada para iniciar el programa de "Desagüe".
Abir la puerta sólo cuando el selector de programas se encuentre en "STOP" y la puerta esté desbloqueada (al cabo de 1 minuto, aproximadamente).

NOTAS E INSTRUCCIONES DE USO

- Al encender la lavadora, no comienza a funcionar inmediatamente: necesita algunos segundos para bloquear la puerta, llenar de agua y, entonces, el tambor empieza a girar.
- El centrifugado tiene un arranque con interrupciones: el tambor gira y se detiene varias veces, para mejorar la eficacia del centrifugado y para equilibrar mejor la ropa.
- Al final del ciclo de centrifugado el tambor sigue girando durante unos minutos: esto le ayudará a sacar la ropa.
- No se exceda en la dosificación del detergente: la formación excesiva de espuma puede entorpecer el centrifugado.